

CZ P-07, P-09 Simunition Pisztoly Kezelési Használati Útmutató

A CZ P-07, P-09 FX és CQT adapter 9 mm-es kaliberrel való használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, valamint a pisztolyával együtt szállított használati utasítást. Az adapter használatakor tartsa be a pisztoly használati útmutatójában található biztonsági utasításokat.

A pisztoly / adapter helytelen és gondatlan kezelése véletlen elsütéshez vezethet, és személyi sérülést vagy anyagi károkat okozhat. Ugyanezeket a következményeket okozhatják jogosulatlan módosítások vagy korrekciók, vagy nem szabványos vagy sérült löszerek használata. Ilyen esetekben a gyártó semmilyen módon nem felelős a következményekért.

A használati útmutatót mindig tartsa az adapterrel együtt és azt adja át kölcsönadás és eladás esetén is

TARTALOM

AZ ADAPTER LEÍRÁSA ÉS TERMINOLÓGIÁJA HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Löszér

Az adapter telepítése

A tár eltávolítása, betöltése

A pisztoly töltése az adapterrel

Újratöltés lövés közben

A fegyver ürítése

Irányzék beállítása

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A cső és a töltényűr tisztítása

Egyéb részek tisztítása

A lőfegyver megőrzése

Hulladékgazdálkodás

AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA ILLUSZTRÁCIÓVAL

HIBAELHÁRÍTÁS

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

ADAPTER LEÍRÁSA ÉS TERMINOLÓGIA

A kézikönyvben az adapter valamennyi alkatrészének megjelölését ábrázolt sémában mutatjuk be. A pisztoly részek kijelölése megegyezik a pisztoly használati útmutatójában megadott megnevezéssel.

A kék színű CZ P-07 adaptert úgy tervezték, hogy a CZ P-07 pisztolyok keretéhez csatlakoztatható legyen, és kizárólag a 9 mm-es FX és CQT SIMUNITION löszerek használatára készült.

A felépítés szempontjából az adapter egy dinamikus szán aminek a csöve át lett alakítva a 9 mm FX & CQT SIMUNITION löszerekhez. A csövet a szán-adapterben a helyretoló rugó és a helyretoló rugó vezetője tartja. A hüvelyvonó annak rugójával, az adapter jobb oldalán található. Az adapter elülső részén található az első irányzék amely egy csavarral van biztosítva. Bebiztosított helyzetben az ütőszeg a zárjával együtt elrejtett helyzetben van az adapter hátsó részében. Az adapter szán hátsó részének felső felületén található az állítható hátsó irányzék.

Az adapter jellemzői:

CZ P-07, P-09 Simunition Pisztoly Kezelési Használati Útmutató

- A tervezés és a szán kialakítása megegyezik a CZ P-07, P-09 pisztolykéval azért, hogy szimulálni lehessen vele az "éles" pisztollyal való lövést.
- A cső furat és a töltényűr kialakítása megakadályozza az éles lőszer kilövését
- A szán nyitott állapotban marad az utolsó lőszer kilövése után.
- A hátsó irányék vízszintes és függőleges irányokba állítható

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Lőszer

Mindig olyan 9 mm FX & CQT löszert használjon amit a SIMUNITION márkának a gyártója készített. Ettől eltérő lőszer használata meghibásodásokat, kárt okozhat a fegyverben valamint sérülést is okozhat a használónak.

VIGYÁZAT: Soha ne használjon éles löszert amikor az adapter a fegyveren van!

Az adapter

Az adapter összeszerelt állapotban szállítjuk. Szétszerelése megegyezik a pisztoly szánjáéval.: A helyretoló rugó és a rugóvezető kivétele után, távolítsa el a csövet is. Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Megjegyzés: Soha ne cserélje ki az éles pisztoly alkatrészeit az adapter alkatrészeivel!

Amikor az adaptert egy "éles" pisztoly tokjára szereli fel, kövesse az alábbi utasításokat:

1. IRÁNYÍTSA A PISZTOLYT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA!
2. Vegye ki a tárat a pisztolyból. A pisztolyt nem lehet szétszerelni addig míg a tárat nem távolították el!
3. GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY NINCS TÖLTÉNY A TÖLTÉNYKAMRÁBAN!
4. Húzza hátra a kakast, majd engedje el úgy, hogy az a biztonsági állásban maradjon. Ilyen körülmények között könnyebb kezelni a fegyvert
5. Akassza be a mutató újját a sátorvasba majd a hüvelykujjával nyomja hátra a szánt a tokon és a szánon lévő jelzés találkozásáig. (a pisztoly baloldalán, a szán baloldalán található)
6. Tartsa a szánon és a tokon lévő jelzéseket egyvonalban, majd nyomja be a szánakasztó tengelyét pl a tárfenék segítségével, majd húzza ki a helyéről a szánakasztót.
7. Vegye le a szánt a tokról a csővel együtt. (Húzza hátra kicsit a szánt majd erőteljesen tolja előre).
8. Helyezze be az adaptert a pisztoly tokjába
9. A tokon és a csövön lévő furatokat hozza egyvonalba a szán bal oldalán az adapter finoman hátrafelé mozgatva. Részben helyezze be a szánakasztót ebbe a furatba, majd mozgassa az adapter hátrafelé, addig míg a szánon és a tokon lévő jelzés egyvonalba esik. Helyezze be teljesen a szánakasztót. .
10. Engedje vissza a kakast az elülső pozícióba.
11. Helyezze vissza a tárat a markolatba.

Ugyanez a folyamat alkalmazható az adapter eltávolításához és az éles szán behelyezéséhez. Az általános karbantartáshoz szükséges szétszerelés is így történik.

Tár eltávolítása, töltése

A tár eltávolítása és töltése ugyan olyan módon történik mint az éles pisztolyoknál. A töltényeket azonban gondosabban kell kezelni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy a mag kiessen esetleg a polimer hüvelyből. Ha már van lőszer a tárban, nyomja meg a löszerek oszlopát a tárat tartó kéz hüvelykujjával.

Megnézheti a löszerek számát a tárfalon lévő lyukaknak köszönhetően. Ne próbálja meg a tár kapacitását túllépni, mert az az első lőszer rosszul töltődhet be a töltényűrbe.

A pisztoly töltése adapterrel

MINDÍG IRÁNYÍTSA A PISZTOLYT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA!

Helyezze be a töltött tárat a pisztolba. Győződjön meg arról hogy a tár rögzítve van a tárákasztóval.

Tartsa a pisztolyt a markolatánál fogva az egyik kezében. A mutató ujj a fegyver sátorvasán kívül legyen. A másik kéz hüvelyk és mutatóujjával fogja meg a szánt a recézett résznél. Húzza hátra szánt a leghátsó pozícióba, majd engedje el azt. Ezzel a mozgással a kakas felhúzott pozícióba kerül és az első lőszer a tölténykamrába betöltődik. A pisztoly lövésre kész!

Abban az esetben ha nem szándékszik azonnal löni, engedje vissza a kakast a kakasfesztelenítővel vagy, kézi biztosítású pisztolynál biztosítsa a biztosító kar biztosított helyzetbe való állításával, vagyis a piros pont legyen takarva.

A fent leírtak szerint lehetséges biztonságosan hordani a fegyvert úgy is, hogy lőszer van a töltényűrben és készen áll azonnali lövésre a következők szerint:

Töltse meg a fegyvert, úgy hogy azt a markolatánál fogja,

IRÁNYÍTSA BIZTONSÁGOS IRÁNYBA,

Nyomja le a kakast a recézett résznél a hüvelykujjával, húzza el az elsütő billentyűt és engedje a kakast nagyon lassan addig míg az vissza nem tér biztosított állásba.

Engedje el az elsütő billentyűt.. Ezt az eljárást nagyon óvatosan végezze el annak érdekében, hogy elkerülje a véletlen elsütést! Először lőszer nélkül gyakorolja be a folyamatot.

Ebben a helyzetben a pisztoly általánosan biztonságos és azonnali tüzelésre kész. Mindazonáltal ne feledje, hogy a pisztoly akkor van a legbiztonságosabb állapotban ha töltetlen és biztonságos helyen van tárolva.

Újratöltés lövés közben

Amikor az utolsó löszert is kilőttük a szán hátsó pozícióban marad. Vegye ki az üres tárat és helyezze be a töltöttet. Nyomja le a szánakasztót l azzal a kezével amellyel löni szokott vagy húzza hátra a szánt a másik kezével, és engedje el. A pisztoly be van töltve és készen áll a tüzelésre!

A pisztoly ürítése

IRÁNYÍTSA A FEGYVERT BIZTONSÁGOS IRÁNYBA!

- vegye ki a tárat
- húzza a szánt hátra és győződjön meg arról, hogy nem maradt töltény a tölténykamrában és az teljesen üres
- engedje vissza aszánt
- húzza meg az elsütő billentyűt (dry fire)
- így van a fegyver fesztelenített állapotban

CZ P-07, P-09 Simunition Pisztoly Kezelési Használati Útmutató

Az irányzék beállítása

Az adapter egy dinamikus szán, ami azt jelenti, hogy a cső nincs rögzítve a szánban. Ezért a lövés pontosságát többek között befolyásolja a cső elhelyezkedése a tokban.

Ezért szükséges az irányzék beállítása oldalirányban és magasságban is miután az adaptert felhelyezte a tokra. Ebből a célból az adaptereket állítható hátsó irányzékkel látták el, amelyek csavarokkal vannak ellátva felszereléshez és a magasság beállításához.

Az irányzék magasságát mindig be kell állítani mikor FX lőszerrel CQT lőszerre vált és fordítva, amelyet a lövedék karakterisztikája határoz meg. A CQT lőszerrel a hátsó irányzéknek alsó állásban kell lennie, az FX lőszerrel felsőben. Így a becsapódás középpontja mindkét típusú lőszerrel ugyanaz lesz.

Szükség esetén lehetőség van az első irányzék állítására is, amelyet egy csavar biztosít. Ezt a feladatot bizza fegyvermesterre.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

A cső és a töltényűr tisztítása

Ha a lőfegyverrel nem lőttek, vagy csak néhányszor lőttek, tisztítsa meg a csövet és a töltényűrt a tisztítóvesszőre erősített tiszta ronggydarabbal. Az FX és a CQT lőszer használatakor a csőben található hornyokat eltömíthetik a műanyag lövedékek maradványai. ezért kb 100 lövés leadása után tisztítsa ki a csövet és a töltényűrt.

Ha a cső nagyon szennyezett juttasson a csőbe és a töltényűrbe egy tisztítókefe segítségével fegyvercső tisztító anyagot (Pl. Ballistol Robla Solo Mil) és hagyja azt kb 10 percig "dolgozni" (ez az idő az alkalmazott oldószertől függően változhat) majd távolítsa el az anyagot a kefével. Tisztítsa ki a csövet és a töltényűrt száraz, tiszta ronggydarabokkal és ellenőrizze, hogy eltávolították-e az összes löpormaradványt és szennyeződést. Szükség esetén ismételje meg ezt az eljárást.

A tisztítóvesszőt és a kefét a csőbe a tölténykamra irányából kell betolni, hogy megelőzzük a csőtorkolat kopását, sérülését. Húzza át teljesen a kefét a csövön mielőtt visszafelé kezd el mozgatni. Ha menetközben megpróbálja megváltoztatni a húzás irányát a kefe megragadhat a csőben.

A fegyver egyéb alkatrészeinek tisztítás

A pisztoly egyéb részeit (beleértve a cső külső felületét is) tisztítsa száraz ruhával, használt fogkefével, rézkefével, vagy fa kaparóval. Fegyverolaj vagy a paraffinolaj a megfelelő tisztításhoz használható. Soha ne használja a csőtisztító szert a fegyver egyéb részeihez! A csőtisztító szerek maradványai bentmaradhatnak a fegyver kisebb réseibe és idővel korróziót okozhatnak. Ellenőrizze hogy a tisztításhoz használt ronggydarab vagy kefe sörténi nem ragadtak be a lőfegyverbe.

A lőfegyver állagának megóvása


Ha a cső, a tölténykamra kamra és az összes hozzáférhető rész tiszta és száraz, törölje át ezeket a részeket fegyverolajba áztatott ruhával, vagy permetezze rá az olajat.

Távolítsa el az összes felesleges olajat. Sűrű állagú konzerváló anyagokat akkor használjon csak ha a fegyver hosszabb ideig nem lesz használva vagy szélsőséges időjárási körülmények között. A konzerváló anyagot használat előtt alaposan távolítsa el a lőfegyver minden részéről.

CZ P-07, P-09 Simunition Pisztoly Kezelési Használati Útmutató

Hulladékgazdálkodás

Ha megfelelően kezelik, a termékben és csomagolásában felhasznált anyagok nincsenek káros hatással az emberi egészségre vagy a környezetre. A termék vagy annak csomagolásának megsemmisítésekor a fémalkatrészeket (acél és színesfémek), műanyagot, fát, papírt és kartont külön kell tárolni a kifejezetten erre a célra szolgáló gyűjtőedényekben.

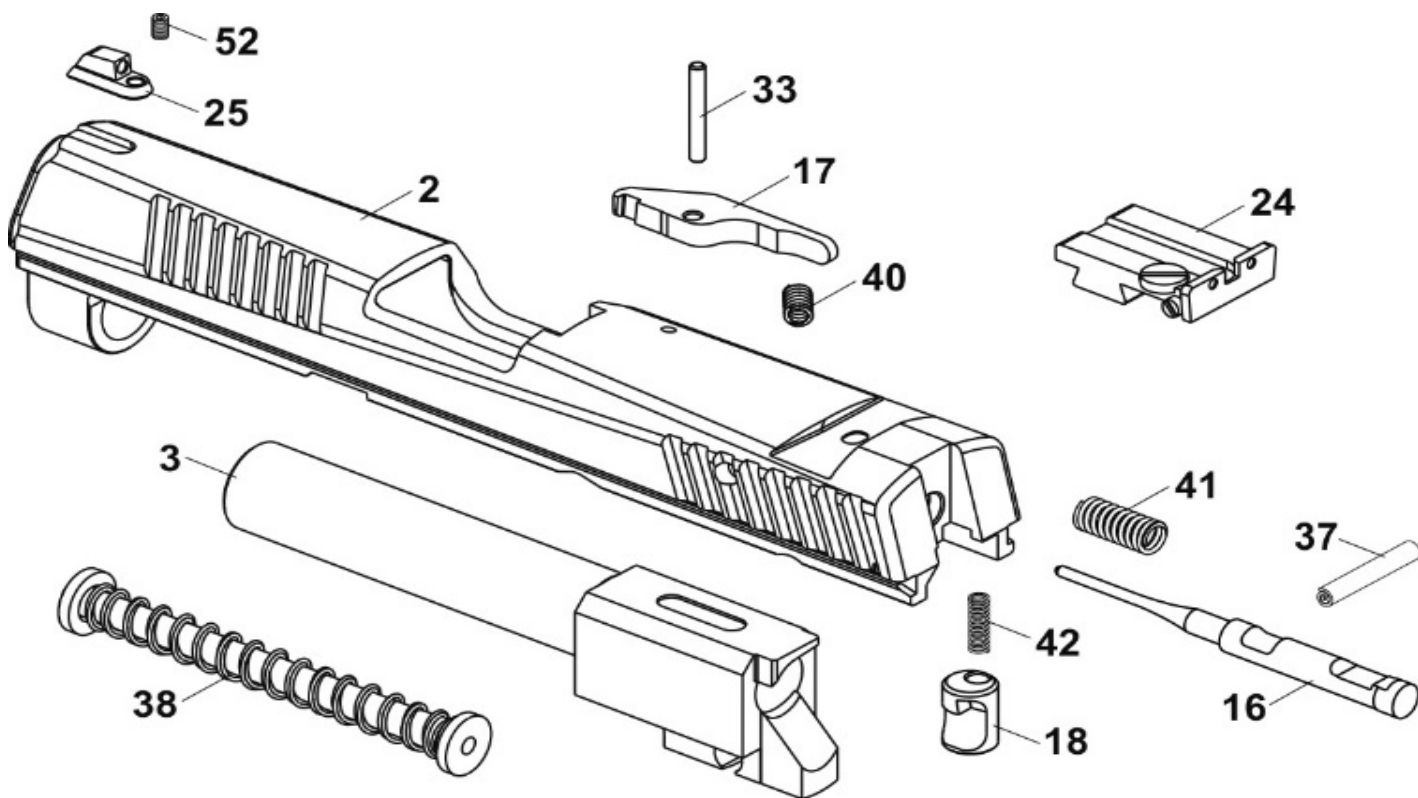

ROBBANTÁSI RAJZ ÉS AZ ALKATRÉSZEK LISTÁJA

52 Irányzék rögzítő csavar

- 2 Szán
3 Cső
16 Ütőszeg
17 Hüvellyonó
18 Ütőszeg Blokkoló
24 LPA Hátsó Irányzék
25 Első Irányzék
33 Hüvellyonó Csap
37 Ütőszeg Csap
38 Helyretőlő Rugó egység
40 Hüvellyonó Rugó
41 Ütőszeg Rugó
42 Ütőszeg Blokkoló Rugó

HIBAEELHÁRÍTÁS

A mennyiben a lőfegyvert megfelelően használja és karbantartja, ritkán fordul elő hiba. Ha ilyen helyzet áll fenn, kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat.

VIGYÁZAT - Ha meghibásodás következik be, a véletlen elsülés lehetősége lényegesen magasabb. Ezért az üzemzavarok elhárításakor kövesse a következő biztonsági utasításokat. Tartsa a lőfegyvert egy biztonságos irányba, ne forgassa a lőfegyvert sem az Ön, sem bárki más teste felé. Ne tegye a kezét a cső elé.

Hiba	Lehetséges Ok	javaslat
A lőszert nem töltődik be a tölténykamrába, vagy a tolózár nincs rögzítve	A tár nincs megfelelően a helyén, vagy sérült A lőfegyver vagy a patron sérült vagy túl sok olajat használtak.	Illessze a fegyverbe megfelelően a tárat vagy cserélje ki a tárat Tisztítsa meg a lőfegyvert és a lőszeret, törölje szárazra, vagy ahogy a helyzet diktálja, kissé kenje meg.
Nem sül el fegyver	Rossz a lőszer. Az ütőszeg túske lyuk eltömődött (piszkos) vagy rossz kenőanyagot használ alacsony hőmérsékleten.	Húzza meg az elsütőbillentyűt ismét. Abban az esetben, ha nem sült el, tartsa lőfegyverét, biztonságos irányba, és várjon 30 másodpercet Késleltetett elsülés esetén a fegyver 30 mp-n belül sül. Amennyiben a lőszer mégsem sül el, ürítse azt ki a fegyverből és vizsgálja meg. Amennyiben az ütőszeg nyoma, nem vagy alig látható a lőszer hüvelyen, a fegyvert nézesse meg fegyvermesterrel.
A lövés hangja "gyenge" és a hüvely nem lökődik ki	A lőszer elsült, de a hüvelyben nem volt elegendő a lőpor, vagy a lőpor nedves volt.	Ürítse ki a lőfegyvert, és ellenőrizze, hogy a lövedék nem akad-e el a csőben. A pisztolyal való lövés ebben az állapotban sérülést és a cső károsodását okozhatja.
hüvely nem lökődik ki	A tölténykamra, a hüvelyvonó vagy a lőszer piszkos vagy alkalmatlan kenőanyagot használnak alacsony hőmérsékleten.	Tisztítsa meg lőfegyvert, törölje szárazra és enyhén kenje át az ajánlott kenőanyaggal. Használjon tiszta és új lőszeret.

HA A FENT LEÍRT MÓDON NEM TUDJA A MEGSZÜNTETNI HIBÁSODÁST, A LŐFEGYVERT BÍZZA EGY FEGYVERMESTERRE ELLENŐRZÉS ÉS A JAVÍTÁS CÉLJÁBÓL.

MŰSZAKI ADATOK

Az adapter kalibere	9 mm FX & CQT
A pisztoly teljes hossza adapterrel [mm]	185 ₋₂
A pisztoly teljes magassága az adapterrel [mm]	130 ± 1,5
A pisztoly szélessége adapterrel [mm]	37 ± 1
Tömeg üres tárral [g]	max. 770
Adapter cső hossza (csúszó rámpa nélkül) [mm]	95 ₋₁
Adapter irányzék rádiusz [mm]	149 ± 2
Tár kapacitás [lőszer]	15
A cső belsejében lévő huzagok száma	6
Huzagok csavarodásának iránya (jobbos) [mm/turn]	254
Elsütés módja (SA) [N]	14,7 - 24,5
Elsütés módja (DA) [N]	max. 58,9

A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy olyan változtatásokat hajtson végre, amelyek elengedhetetlenek termékei javításához, vagy amelyeket a gyártás vagy a piac által támasztott követelmények teljesítése érdekében el kell fogadni.