



**GAMO CÉLTÁVCSŐ
KEZELÉSI HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

HOGYAN HASZNÁLJA A CÉLTÁVCSÖVET

FÓKUSZÁLÁS

Tartsa a távcsövet körülbelül három hüvelyk távolságra a szemétől, és nézzen át a szemlencsén egy lapos, jellegtelen, jól megvilágított területre, például falra vagy nyílt égboltra

FIGYELEM: KÖZVETLENÜL A NAPBA NÉZÉS VÉGLEGES SZEM KÁROSODÁST OKOZHAT. NE PRÓBÁLJON A NAPBA NÉZNI EZZEL A TERMÉKKEL VAGY CSUPASZ SZEMMEL

Standard szemlencse:

Ha a szemlencse nem tűnik élesnek és jól kidolgozottnak, lazítsa meg a szemlencse záró gyűrűjét, forgassa el a szemlencsét két irányban. Nézzon át újra a távcsövön. Ha az irányzék fókusza javult, de még mindig nem tökéletes, forgassa a szemlencsét ugyanabban az irányba. Ha a fókusz állapot rosszabbodott, forgassa a szemlencsét az ellenkező irányba. Amikor a száleresz éles fókuszban jelenik meg, húzza meg újra a rögzítő gyűrűt.

Gyors-Fókusz:

Gyors fókuszú szemlencsével felszerelt modelleknél csak a szemlencse végét forgassa be vagy ki a korábban leírtak szerint. Ebben a rendszerben nincs rögzítőgyűrű.

FELSZERELÉS

FIGYELEM: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FEGYVER TÖLTETLEN. GYAKOROLJA A BIZTONSÁGOS FEGYVER KEZELÉST RENDSZERESEN.

Fegyverre előre felszerelt gyűrűk esetén nyissa szét az alsó és felső szerelék gyűrűket. Helyezze a távcsövet az alsó gyűrűfelek által kialakított bőlcsókba. Hajtsa vissza a felső gyűrűt, felsőket de ne húzza meg azokat. Helyezze a távcsövet előre, amennyire azt tudja. Forgassa a távcsövet addig amíg a magasságállító torony a felülre kerül. Ha a löfegyver stabil nyugalmi helyzetben van, lassan húzza a távcsövet hátrafelé, amíg a teljes látómező láthatóvá nem válik. Ellenőrizze a szálereszt irányát. A függőleges és a vízszintes oszlopait a löfegyver függőleges és vízszintes (furat) tengelyéhez kell igazítani. Ha a szög megfelelően van beállítva, és a retesz a tengelyekhez igazodik, húzza meg a gyűrűk felső feleit.

FIGYELEM: Kerülje el a gyűrűk túlfeszítését. Ez megrongálhatja a távcsövet, befolyásolhatja a távcső működését de használhatatlanná is teheti azt. Mindkét gyűrűkészlet bal és jobb oldalán, a felső és az alsó fele között enyhe egyenletes résnek kell lenni.

ELŐ NULLÁZÁS

FIGYELEM: GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A FEGYVER TÖLTETLEN. GYAKOROLJA A BIZTONSÁGOS FEGYVER KEZELÉST RENDSZERESEN

Az elő nullázás elvégezhető manuálisan vagy kollimátor használatával

Manuális beállításnál nyissa ki a fegyver zárszerkezetét. Ha a távcső objektíve állítható, forgassa a parallax gyűrűt 50 yard helyzetbe. A változtatható nagyítású távcsövet állítsa közepes állásba.

Ha a löfegyver stabil nyugalmi helyzetben van, távolítsa el a kupakokat a szél és a magasság állító csavarokról. Állítsa be a szél és a magasság állító csavarokat, úgy, hogy a szálereszt a célpont közepére kerüljön. Szélbeállításához forgassa a szélbeállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba, hogy az a becsapódási pontot jobbra mozgassa, és az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a becsapódási pontot balra mozgassa. Hasonló módon állítsa be a magasságot úgy, hogy a magasság beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csökkenti a becsapódási pontot, és az óramutató járásával ellentétes irányba a becsapódási pont emelése érdekében. Ha nagymértékű állításra van szükség a szálereszt beállításához, akkor állítsa be a szükséges szélállítási korrekciójának kb a felét, majd a szükséges magasság korrekció kb felét is. Fejezze be a szél és a magasságkorrekció egyensúlyának alkalmazásával.

MEGJEGYZÉS: Ha a szél állító gyűrűt használja, a korrekció nagy részét végezze ezzel. (a végső finom beállítást távcső belső állító rendszerével csinálja meg).

UJJAL ÁLLÍTHATÓ TÁVCSÖVEK: Távolítsa el a védőkupakot és forgassa el az ujjal állítható szél és magasság állító tornyokat a szálereszt közepére a fent leírtakkal megegyező módon.

NULLÁZÁS


FIGYELEM: FEGYVERREL TÖRTÉNŐ MINDEN LÖVÉST HIVATALOS LŐTÉREN VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ BIZTONSÁGOS HELYEN KELL VÉGREHAJTANI. SZEM ÉS FÜLVÉDŐ HASZNÁLATA JAVASOLT

Veszély: Ha lézeres belövőt vagy egyéb csőbe helyezhető eszközt használ, azt el kell távolítani a fegyver használata előtt, mert bármilyen akadály a fegyver súlyos károsodását, illetve súlyos személyi sérülést okozhat saját magának vagy a közelben tartózkodóknak.


A parallaxis állítóval rendelkező modelleket állítsa 100 yard pozícióba. Állítható nagyítású távcsőnél állítsa a távcsövet a legnagyobb nagyításra.

Stabil nyugalmi helyzetből adjon le 3 lövést a 100 yard-ra lévő célpontra. Nézze meg a célponton becsapódási pontokat és állítson a szél eltérés és magasság állító csavarokkal és ha korrigáljon. Szükség esetén ismételje meg.


	Megjegyzés: A beállítás minden egyes kattintása 100 yard távolságon a széleltérés és magasság állító tárcsákon jelzett mértékkel változtatja a lövedék becsapódási pontját. A kattintások számának kiszámításához 100 yardtól eltérő távolságnál használja a következő képletet: ossza el a távolságot (yard-ok száma) 100-al. A kapott számot megszorozza a szél eltérés és magasság állító tárcsákon lévő kattintási értékkel megkapja a távcső aktuális számát az adott lőtávolságon. távolság/ 100 = N N* megadott kattintási érték = tényleges kattintási érték Miután a fegyver nullázása teljesen befejeződött, rakja vissza a szél- és magasság állító kupakokat UJJAL ÁLLÍTHATÓ TÁVCSÖVEK: A nullázás után aimbusz kulcs segítségével eltávolíthatja a szél és a magassági állító dobokat, majd újra úgy helyezheti vissza őket, hogy a nulla ("0") egy vonalba kerüljön az orsó jelzővonalával. Minden további szél- vagy magassági beállítás pontosabban elvégezhető a kattintások számának kiszámításával a nulla pontból, amikor a szél- és magassági dobokat elmozdították.
Távcsövek világító szálkeresztrel	A világítás erősség szabályzó a távcső tetején helyezkedik el. A szállítás során a véletlen lemerülés elkerülése érdekében műanyag szigetelőt helyeztek az elemtartóba. A műanyag szigetelő eltávolításához csavarja le az elemfedelelet, és távolítsa el a műanyagot az elem mindkét oldaláról. Cserélje ki az elemet, ügyelve arra, hogy az elemet pozitív ("+") oldalával felfelé helyezze be. Szorosan húzza vissza az elemtartó fedelét, és bizonyosodjon arról, hogy jól zár. A világítási funkció az elemtartó mellett található kis gomb lenyomásával és felengedésével aktiválódik. A gombot egy kattanásig kell lenyomni. Az első "kattintás" lesz a világítás legkevésbé fényes beállítása. A későbbi "kattintások" világítás fényerejét növelik- legfeljebb hét kattintás lehetséges. A nyolcadik kattintás kapcsolja a világítást. A világítást bármikor kapcsolhatja, ha lenyomja és lenyomva tartja a gombot kb. A világító szálkeresztrel ellátott távcsövek 3V lítium 2032 típusú elemmel működnek. Ha a szálkereszt halványodik vagy egyáltalán nem világít, cserélje ki az elemet.
PARALLAX KORREKCIÓ	Annak érdekében, hogy parallaxis mentes legyen, a célpontnak azon a távolságon kell lennie, amelyre a távcső fókuszál. Bármely más távolságban lévő célpontok parallaxist okoznak, amely a szemlencse látszólagos mozgásaként nyilvánul meg az álló célpont mellett. A fókuszálható objektívlencsével ellátott céltávcsövek lehetővé teszik a parallaxis korrekcióját a felhasználó által választott különböző tartományokban. A tartomány hatótávolságának beállításához forgassa el az objektív fókuszgyűrűt a kívánt távolságra. Megjegyzés: A parallaxis beállítása modelltől függően eltérő lehet. A beállító az objektíven is lehet a tubus előtt vagy a hatókör nyereg területén helyezkedhet el.
A TÁVCSŐ KARBAN-TARTÁSA	Ne kísérelje meg szétszerelni vagy tisztítani a készülék belsejét. Ha a távcső javítást vagy beállítást igényel, akkor a teljes útmutatás megtalálható a garancia füzetbe.. A külső optikai felületeket időnként le kell törölni a mellékelt lencsetörölővel, puha, szőszmentes ruhával vagy optikai minőségű lencsepapírral. Tartsa a helyén a lencsevédő kupakokat, amikor a távcső nincs használatban. Távolítsa el minden külső szennyeződést vagy homokot puha kefével, hogy elkerülje a felület karcosítását. Törölje át a távcsövet nedves, majd száraz ruhával. Ezután menjen át a fém részekre egy szilikonnal kezelt ruhával, hogy megvédje a korróziótól. Ne érintse meg a lencse felületét szilikon ruhával. Tárolja a távcsövet száraz környezetben.
SZÁLKERESZT HASZNÁLATA	TÁVOLSÁGMÉRŐS SZÁLKERESZT: A szálkereszt oszlopok vékonyabb szálainak (függőleges és vízszintes) végponttól végpontig terjedő távolsága 30 M.O.A., ami 30 inch-nek felel meg 100 yard-on. Átlagos méretű felnőtt fehér farkú szarvas bika fér bele a szálkereszt vékony részébe. Ha csak szarvas fele fér be, akkor az 50 yard-távolságon van. Ha az egész bika csak az egyik felét tölti ki a szálkeresztnek akkor 200 yard távolságra van. Ha az egész bika csak egyharmad részét tölti ki a szálkeresztnek akkor 300 yard távolságra van. . MESTERLÖVÉS SZÁLKERESZT: Sőrétes löszer használat: Bár sok tényező befolyásolja a lövés sűrűségét, a szálkereszt belső köre mutatja a lövésminta legsűrűbb részét.. Egy átlagos pulykára használt löszer 40 yardon kb. 36" inch átmérőt produkál. A szálkereszt belső köre A szálkereszt belső köre elkülöníti a minta belső ötödét, így a fej középpontjában lévő lövés minimális kárt okoz a húsban. Slug és Fekete Lőpor használat: A belső kör átmérője 15 M.O.A., ami 100 yard-nál 15 ". Egy átlagos méretű felnőtt bika teste a háta tetejétől a mellkasa aljáig 75 yard távolságban befér a szálkereszt ezen részébe. Ha csak a bika kétharmada illeszkedik a háló részébe, akkor 50 yard-on van.. MEGJEGYZÉS: A szarvasok mérete a megnövekedett távolsággal arányosan csökkenni fog, és a megnövekedett nagysággal arányosan növekedni fog. Minden megadott számítás 4x nagyításon

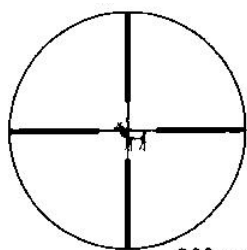


300 yards

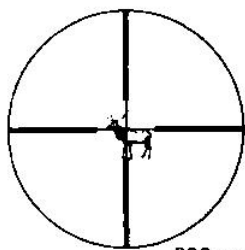


200 yards

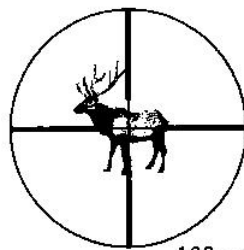




100 yards

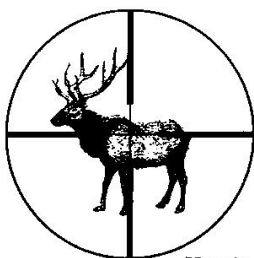


75 yards

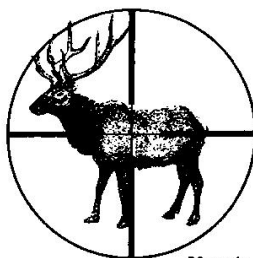

50 yards

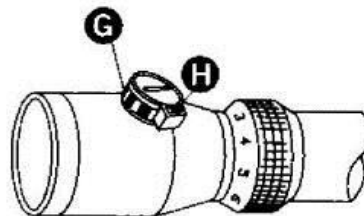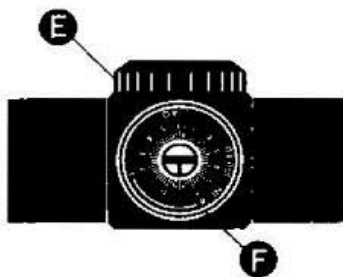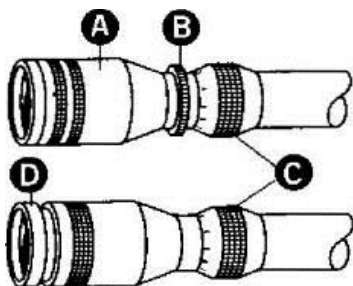

JELMAGYARÁZAT

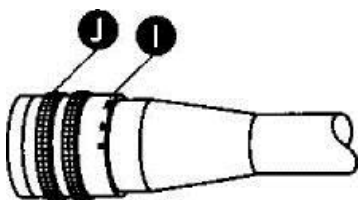

A Standard tubus
B Záró gyűrű
C Zoom gyűrű
D Gyors fókusz állító
E Magasság állító

F Szél állító
G Elemtartó
H Nullázó Gomb
I Távolság Skála
J Fókusz gyűrű