



SIGSAUER®



MCX CO2 LÉGFEGYVER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: KEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



A LÉGFEGYVER HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
NE DOBJA EL EZT A KÉZIKÖNYVET.
ENNEK A KÉZIKÖNYVNEK MINDIG A LÉGFEGYVERHEZ KELL TARTOZNI, ÉS ÁT KELL ADNI, AMIKOR A
LÉGFEGYVERT MÁS SZEMÉLYNEK ÁTADJÁK .



FIGYELMEZTETÉSEK

1.0 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

OLVASSA EL TELJESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. NE VISELJE VAGY MUTOGASSA EZT A LÉGPUSKÁT NYILVÁNOSSAN. EZ ZAVARÓ LEHET AZ EMBEREK SZÁMÁRA, ÉS BŰNCSELEKMÉNYNEK MINŐSÜLHET. A RENDŐRSÉG ÉS MÁSOK AZT GONDOLHATJÁK, HOGY EZ A LÉGFEGYVER ÉLES LŐFEGYVER. NE HASZNÁLJA VAGY HORDOZZA A LÉGPUSKÁT OLYAN HELYZETEKBE, AHOL AZT ÖSSZETÉVESZTHETIK LŐFEGYVERREL. EZ A LÉGFEGYVER NEM JÁTÉK. BÁNJON VELE UGYANOLYAN TISZTELETTTEL MITHA ÉLES LŐFEGYVER LENNE.

MINT EGY LŐFEGYVERNÉL, MINDIG GONDOSAN KÖVESSE A JELEN HASZNÁLATI UTASÍTÁSBAN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT, ÉS A JÖVŐBENI HASZNÁLATRA TARTSA EZT A KÉZIKÖNYVET BIZTONSÁGOS HELYEN. A HELYTELEN VAGY GONDATLAN HASZNÁLAT SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET OKOZHAT, KÜLÖNÖSEN A SZEMEKNÉK. ENNEK A LÉGPUSKÁNAK A HASZNÁLATA ÉS MEGVÁSÁRLÁSA NEM AJÁNLOTT 16 ÉVEN ALULIAK SZÁMÁRA. Sebesség akár 180 m/s is lehet.

A LÉGFEGYVEREK BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

MINDIG kezeljen minden légfegyvert úgy, mintha töltve lenne.

MINDIG biztonságos irányba tartsa a légfegyvert. NE irányítson semmilyen légfegyvert, sem töltöttet, sem töltetlenül, semmilyen nem kívánt célpontra.

MINDIG győződjön meg a lövés előtt a célpont mögötti területről, arról, hogy mi van mögötte, és arról, hogy a körülállók biztonságban vannak-e.

MINDIG tartsa az ujját távol az elsőtöbilitentyűtől, amíg a lövésre készen nem áll.

NEM szabad ezt a légfegyvert bármilyen módon , módosítani vagy átalakítani. Ezek különösen a szemeknél sérülést. okozhatnak.

MINDIG tiszta, száraz, a légpuskához megfelelő típusú és kaliberű löszert használjon. Soha ne használja újra a löszert.

MINDIG győződjön meg arról, hogy Ön és a körülötte lévőek megfelelő szemvédelmet viselnek lövés közben.

MINDIG úgy hordja a légpuskát, ha elesik vagy megbotlik kontrolálni tudja a cső irányát,

Soha ne lőjön sík felületre vagy vízre, hogy elkerülje a visszapatтанást.

NE hagyjon felügyelet nélkül töltött légpuskát. A légpuskát és a löszert külön kell tárolni, lehetőleg zárva, gyermekek, felelőtlen felnőttek és illetéktelen felhasználók számára elérhetetlen helyen.


SOHA ne engedje, hogy a légpuskát olyan személy használja, aki nem olvasta át ezt a kezelési útmutatót.

Soha ne süssse el a légpuskát állat közelében, hacsak az állat nincs betanítva arra, hogy elfogadja a lövés zaját. Az állat ijedt reakciója megsebesítheti vagy balesetet okozhat.

MINDIG győződjön meg arról, hogy a cső tiszta, nincs benne semmilyen akadály.

SOHA ne fogyasszon alkoholtartalmú italokat vagy kábítószerket lövészet előtt vagy közben, mivel látása és ítélőképessége súlyosan romolhat, ami a légfegyverek kezelését nem teszi biztonságossá.

1.1 SZEMVÉDELEM

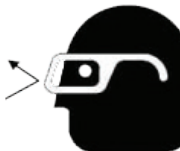

Mindig viseljen védőszemüveget. Mindig győződjön meg arról, hogy az Önhöz közel álló személyek is hasonlóan védettek. A védetlen szemek megsérülhetnek a gellert kapott lövedékektől, amelyek időnként bármelyik normál használatban lévő légpuskából származhatnak.

1.2 FIGYELMEZTETÉS



Ez a termék vegyi anyagok hatásainak teheti ki Önt, beleértve az ólmot is. Ezek rákot, születési rendellenességeket vagy egyéb reprodukzív károsodást okozhatnak.



FIGYELMEZTETÉSEK

TARTALOMJEGYZÉK

1.0	BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	2
11.1	SZEMVÉDELEM	3
1.2	PROP 65 FIGYELMEZTETÉS	3
2.0	TERMÉKLEÍRÁS	5
3.0	MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁM	6
4.0	BIZTONSÁG	7
5.0	CO2 PATRON BEHELYEZÉSE	7
6.0	TÁR BETÖLTÉSE/ÜRÍTÉSE	11
7.0	CÉLZÁS/LÖVÉS	12
8.0	CO2 PATRONOK HASZNÁLATA ÉS KEZELÉSE	12
9.0	ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS	12
10.0	TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS	14
11.0	SZERVÍZ/SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT	14

2.0 Termél leírás



- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Cső | 7. Markolat |
| 2. Első irányzék | 8. Biztosító |
| 3. Picatinny sín | 9. Elsőtűszerkezet |
| 4. Hátsó irányzék | 10. Tár |
| 5. Tusatalp | 11. Tárkilódó (Jobb oldalon) |
| 6. CO2 szelepház | |

3.0 Univerzális szerszám funkciói



A



B



C


A: Első irányzék állítás: Nyomja le a villákat a helyzetükbe (a fogaknak lefelé kell nyomniuk a kör alakú ütőt). Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba (az irányzó tűske lefelé), hogy felfelé állítsa az ütközési pontot. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba (az irányzó csap felfelé), hogy lefelé állítsa az ütközési pontot.

B: Hátsó irányzék állítás: Nyomja be a kulcsot az irányzék jobb oldalába. Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba (R) vagy az óramutató járásával ellentétes irányba (L) az irányzék balra vagy jobbra történő állításához.

C: Léglőszer "ültetőeszköz": Nyomja be a dugót a léglőszer szoknyájába, hogy eltalálja a megfelelő ülőhelyzetet.




4.0 Biztosító ON/OFF -BE/KI

A BIZTOSÍTÁS ON BE állásban van amikor az "S" jelzéd látható a token, és a biztonsági kar vízszintes állásban van. A BIZTOSÍTÁS KI van kapcsolva, ha az "F" vagy a piros pont látható a TOKON, és a biztonsági kar függőlegesen el van fordítva.

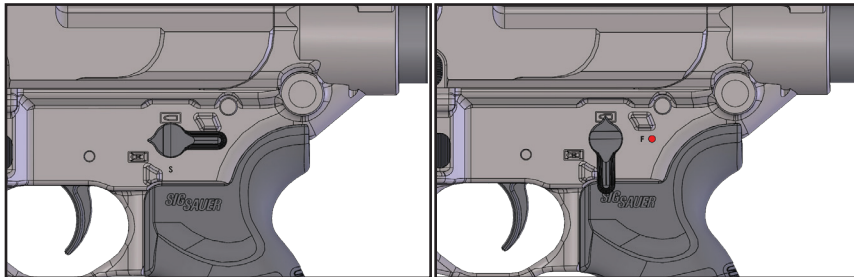

5.0 A CO2 patron beszerelése.

MEGJEGYZÉS- A SIG MCX™ RATTler™ CANEBRAKE™ CO2 légfegyverek 90gr-os patronnal működnek. **SIG SAUER®** márkájú CO2 90gr-os patron használatát ajánljuk

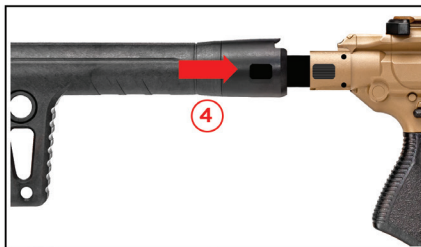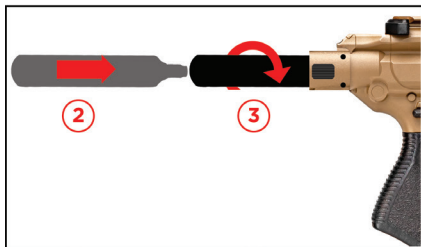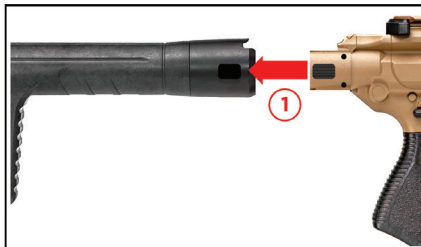

FIGYELMEZTETÉS! Ne feledje: Amikor CO2 légfegyvert kezel, szállít, tárol, nyomás alá helyez vagy tisztít, győződjön meg arról, hogy a biztosító ON állásba van kapcsolva, hogy nincs lőszer a csőben, és hogy a cső biztonságos irányba mutat.

1. Kapcsolja a biztosítót "ON" állásba, és vegye ki a tárat a puska jobb oldalán (az elsütés előtt) található tárkioldó gomb megnyomásával. Vegye le a puska tusát a puska jobb oldalán, közvetlenül a puska fődarábja mögött található kioldógomb megnyomásával.
2. Helyezze be a 90 gr-os CO2-patron úgy, hogy a patron menetes nyaka a puska hátsó részén lévő menetes nyílás felé nézzen.
3. Forgassa a CO2 patron az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a szeleptűvel átszúrja patron.
4. Helyezze vissza a tust a CO2 patronra csúsztatva, amíg az a helyére nem kattán. Most a patronfedél zárva van és használatra kész.

FIGYELMEZTETÉS! Csak 90gr-os CO2 patronokat használjon. Más típusú gáz patronok használatának bármilyen kísérlete rendkívül veszélyes lehet, és súlyos sérülést vagy halált okozhat. A CO2-től eltérő gázok robbanást vagy a légfegyver megrepedését okozhatják.

FIGYELEMEZTETÉS! Tartsa távol az arcát a CO₂-patrontól, amikor a CO₂-patront cseréli a légfegyverben.


FIGYELMEZTETÉS! Ha hosszabb ideig nem használja a légfegyvert, javasoljuk, hogy vegye ki a CO₂ patron. A CO₂ patron cseréjekor némi gázmaradék előfordulhat. A balesetek elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a légfegyver nincs megtöltve és a biztosító "aktiválva" van, amikor eltávolítja vagy behelyezi a CO₂ patron. Soha ne nyomja erővel, a CO₂ patron a behelyezésnél.

FIGYELMEZTETÉS! tartsa a CO₂ patron távol a hőtől és a lángoktól. Az 50 Celsius fok feletti hőmérséklet robbanást és sérülést okozhat. Soha ne dobjon CO₂ patron tűzbe

Figyelmeztetés! Mindig viseljen védőszemüveget amikor CO₂ patron kezel, mivel fennáll a szemsérülés veszélye. Ne vegye ki a CO₂ patron, amíg az teljesen ki nem ürül. Ennek az ajánlásnak a figyelmen kívül hagyása a kilépő gáz veszélyes kiszökését eredményezheti (További utasításokért

6.0 Tár töltése/ürítése

1. Nyomja meg a tárkioldó gombot, és húzza ki a tárat a tárfészekből.
2. Nyissa ki a tár oldalán lévő ajtózárat, és húzza ki az övet.
3. Helyezze az övet a fémgyűrűs oldallal lefelé sima felületre, és töltse be a 4,5mm kaliberű léglőszereket orral lefelé az övbe.
4. Helyezze vissza a hevedert a tárból lévő sínbe úgy, hogy a hevederen lévő vezető pöcköt a sínben lévő részbe igazítja.

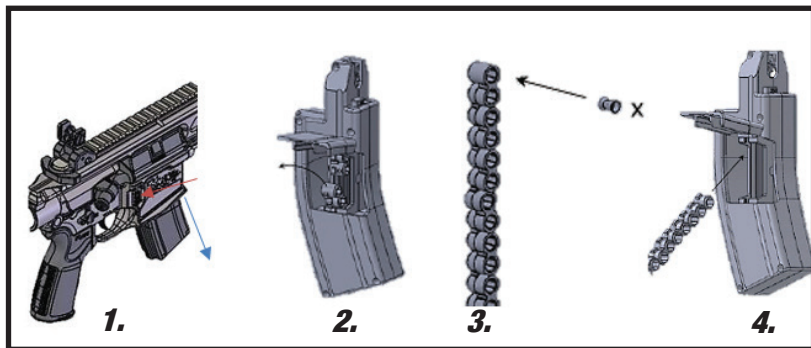

7.0 Célzás és lövés

VIGYÁZAT: A LÉGPUSKÁT CSAK AKKOR SZABAD ELSÜTNI, HA A TÁR BE VAN HELYEZVE.

Ahhoz, hogy kiváló lövész legyen, a pontos célzáshoz használja az irányzékot minden egyes alkalommal amikor a fegyverrel lő.

A LEGJOBB EREDMÉNY ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN - SIG SAUER 4,5mm-es LÉGLŐSZER HASZNÁLATÁT AJÁNLUK

8.0 CO2 patronok használata és kezelése

Előfordulhat, hogy bizonyos körülmények befolyásolhatják a CO2-patron, ami kihathat a megfelelő teljesítményére. Ilyen körülmények közé tartozik a használat, a karbantartás és a normál külső hőmérsékletnél (15°C és 21°C) magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleten történő tárolás. A légfegyverrel való gyors lövészet is befolyásolhatja a CO2 patron teljesítményét.

1. A magas hőmérséklet megnövelheti a CO2-patronban és a fegyverben lévő nyomást, ami a szokásosnál magasabb üzemi nyomást eredményez. Ez a túlnyomás a fegyver meghibásodását vagy maradandó károsodását okozhatja. A maximális tárolási vagy működési hőmérséklet soha nem haladhatja meg az 50 °C fok hőmérsékletet. Ez a hőmérséklet akkor érhető el, ha a fegyvert vagy a CO2-patron, erős napsütéses napon közvetlen napfényben hagyja. Ezért a fegyver megfelelő működésének biztosítása érdekében ne tegye ki a fegyvert magas

hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek hosszú ideig. Ellenkező esetben a CO2-patron túlmelegedhet és felrobbanhat, ami károsíthatja a légpuskát, és sérüléseket vagy halált okozhat a körülötte tartózkodóknak.

2. A gyors egymás utáni lövések a fegyver és a CO2-patron hőmérsékletének csökkenését eredményezhetik. Ez alacsonyabb lövedéksebességet eredményezhet, és akár annyira lecsökkenhet a gáznyomás, hogy a légpuska nem fog tüzelni. Ez az állapot különösen hideg időben történő lövéskor jelentkezhet, és elkerülhető, ha több időt hagyunk a lövések között. Ez lehetővé teszi, hogy a gáz hőmérséklete és nyomása megemelkedjen, és normális sebességet érjen el.

3. Gyors egymás utáni lövések közben minden egyes lövés torkolati sebessége csökken. Ez befolyásolhatja a lövés pontosságát, és lecsökkentheti az egy CO2 patronból leadható lövés számot.

4. Ügyelni kell arra, hogy a fegyverrel ne lőjön alacsony nyomású CO2-patronnal. Íme néhány jelzője az elégtelen nyomásnak: A) A lövés hangja nem olyan hangos, mint amikor a patron tele van. B) Csökkent a lövedék sebessége, amit az jelezhet, hogy a lövedék eltalálja a célt, de kevesebb számban, mint teli CO2 patronnal (Vagyis a lövési sebesség csökkent).

FIGYELEM! Amikor a CO2 patronban már alacsony a nyomás, a tár hajlamos arra, hogy a következő lövedéket ne igazítsa a csőhöz. Ha a tár nem indexeli megfelelően a lövedék hevedert és emiatt elakad, azonnal biztosítsa a fegyver. Nyomja meg a tárkioldó gombot, lefelé húzva vegye ki a tárat. Csavarja ki a CO2 patron és cserélje ki egy újra. Helyezze vissza a tárat a puskába

9.0 Általános karbantartás

- Csak kifejezetten légfegyverekhez tervezett tisztító- és kenőanyagokat használjon.
- Ne használjon drótkéfét az alumínium felületeken, például a tok felső/alsó részein megkarcolhatja a felületet.
- A tisztító- és kenőanyagok használatakor kövesse a gyártók utasításait és figyelmeztetéseit.

10.0 Tárolás és szállítás

Amikor a légfegyvert szállítja, tartsa azt töltetlenül és biztonságos helyen az Ön és mások biztonsága érdekében. A légfegyver tárolásakor a lőszerből elkülönítve, lehetőleg elzárva, gyermekek és más tapasztalatlan vagy illetéktelen személyek számára elérhetetlen helyen tartsa. Az Ön felelőssége, hogy megismerje annak az országnak a törvényeit, amelyen keresztül utazik a légpuskával.

11.0 Szerviz/szállítási szabályzat

Ha kérdése van a légfegyvere teljesítményével vagy szervizelésével kapcsolatban, kérjük, írjon vagy hívja a következőket:

SIG SAUER, Inc.

Attention: Customer Service

18 Industrial Drive, Exeter, NH 03833

Phone: (603) 610-3000 ext. 1 Fax: (603) 766-7002

HA NEM ÉRTI A LÉGFEGYVER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT, AZ ÖN FELELŐSSÉGE, HOGY HÍVJA ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKAT A (603) 610-3000-ES TELEFONSZÁMON. 1 SZÁMON, MIELŐTT HASZNÁLNA A LÉGFEGYVERT.

Forgalmazó:
Harmónia 91 Kft
Széchenyi utca 10
4025 Debrecen
www.harmonia91.hu
e-mail: kereskedelem@harmonia91.hu

SIGSAUER[®]

sigsauer.com

SIG SAUER, Inc.

72 Pease Boulevard, Newington, NH 03801 USA

A jelen kézikönyvben megjelenő valamennyi védjegy, szolgáltatási védjegy, kereskedelmi név, kereskedelmi megjelenés, terméknév és logó a következő cégek tulajdonosaik tulajdonát képezik. A jelen kézikönyvben szereplő védjegyek és szolgáltatási védjegyek nem használhatók fel a gyártó írásbeli hozzájárulása nélkül.
tulajdonosának engedélye nélkül.