

PARD

NV 019

Digitális éjjellátó

Használati útmutató



Megjegyzés

1. Ne nézzen közvetlenül az infravörös fényvetőbe, mert az szemkárosodást okozhat!
2. A termék infravörös fénye sok energiát koncentrálnyitott állapotban, ezért ne világítson meg közelről gyúlékony tárgyakra, mert az tüzet okozhat! Ha nem használja, akkor kérjük zárja el az infravörös fényt, vagy lépjen alvó üzemmódba!
3. Használjon 3,7 V névleges feszültségű újratölthető akkumulátort!
4. A készülék engedély nélküli szétszerelésének vagy javításának kísérletei érvénytelenítik a garanciát. Szükség esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervízközponttal.



Az akkumulátor behelyezése után először állítsa be az optikai zoomot és az objektív lencsét beállító gyűrűt, amíg tisztán nem látja célpontját: váltson a színes és a fekete-fehér mód között; csak fekete-fehér módban tesztelje az IR megvilágító működését.

A csomag tartalma

1 db NV019
1 db micro USB kábel;

A memória kártya nem tartozéka a csomagnak. Adatároláshoz készítsen elő, egy micro SD kártyát (maximum 128GB).

Telepítés

1. Akkumulátor

Kérjük, használjon újratölthető, lapos tetejű, lítium-ion 3,7 V-os 18650 akkumulátort. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét és győződjön meg arról, hogy a pozitív pólusa az akkumulátornak az eszköz belseje felé esik. **Első használat előtt, távolítsa el az akkumulátorról a pólus védő ragasztót.** Helyezze be az akkumulátort és tekerje vissza szorosan a fedelet. (Ennek elmulasztása újraindítást okozhat!)

2. Beállítások

Az akkumulátor behelyezése után, egy egyszerű teszt elvégezhető az eszköz működésének ellenőrzésére. Először forgassa el és állítsa be a szemlencse dioptriájának beállító gyűrűjét (6) úgy, hogy a karakterek élesek legyenek a képernyőn (nincs szükség tiszta képre), majd forgassa el az Objektív lencsét beállító gyűrűt (7), amíg tiszta, éles képet nem kap. Másodszor váltson különböző módokra, tesztelje az IR-t, a Red dot-ot vagy a távolságmérőt.

3. Adapter felszerelés

Három rögzítő furat van a készülék alján. Csatlakoztassa a tartóelemet a készülék aljához hatlapú anyacsavarokkal. A tartó többféle sínre is felszerelhető.

Használat

1. Be- és kikapcsolás:

A készülék be- és kikapcsolásához, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot (kb. 1 másodpercig). A működést jelző LED bekapcsol.

2. Optikai zoom beállítás:

Forgassa el az optikai zoom beállító gyűrűt az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy tisztán lássa a célpontot. Ha nem, állítsa be újra az objektív lencsét.

3. Az objektív lencse beállítása:

Kérjük végezze el a szemlencse beállítását, mielőtt megkezdene az objektív lencse állítását! Célozzon meg egy tárgyat, tekerje a fókuszt állító gyűrűt addig, amíg stabil, éles képet nem lát.

4. Infravörös derítő lámpa fényerő vezérlés

Fekete-fehér módban, nyomja meg az IR jelzésű gombot. Ezzel bekapcsolta a fényvetőt, a fényerő erőssége 3 fokozatban állítható, a gomb ismételt megnyomásával válthat a fokozatok között. Az IR fényt nyújtható, amihez a lámpát húzza ki vagy be.

5. Menü rendszer

Nyomja meg a Menü gombot, így megjelenik a főmenü. Nyomja meg a +/- gombot a léptetéshez. Nyomja meg az „OK” gombot, a beállításokhoz való belépéshez.

1. Alapértelmezett szín

Lépjen be az Alapértelmezett szín almenübe az OK gomb rövid megnyomásával (9). Válassza a „Színes” vagy a „Fekete-fehér” módot a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

2. IR fényerő

Az OK gomb rövid megnyomásával lépjen be az IR fényereje almenübe (9). Válassza az „Off”, „1”, „2” vagy „3” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9). Felhívjuk figyelmét, hogy ez a beállítás az IR alapértelmezett fényerejét jelenti. Nyomja meg az IR gombot (10) fekete-fehér módban az IR fényerejének azonnali beállításához.

3. Fényerő

Az OK gomb rövid megnyomásával lépjen be a Fényerő almenübe (9). Válassza a „LEVEL 0”, „LEVEL 1”, „LEVEL 2”, „LEVEL 3” vagy „LEVEL 4” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

4. Automatikus felvétel

Az OK gomb rövid megnyomásával lépjen be az Automatikus felvétel almenübe (9). Válassza az „Off” vagy „On” beállítást a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

5. Hurokfelvétel

Lépjen be a Loop Recording almenübe az OK gomb rövid megnyomásával (9). Válassza a „Ki”, „3 perc”, „5 perc” vagy „10 perc” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Erősítse meg a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

Lépjen be az Alapértelmezett szín almenübe az OK gomb rövid megnyomásával (9). Válassza a „Színes” vagy a „Fekete-fehér” módot a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

6. Hurokfelvétel

Lépjen be a Loop Recording almenübe az OK gomb rövid megnyomásával (9). Válassza a „Ki”, „3 perc”, „5 perc” vagy „10 perc” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Erősítse meg a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

7. Hangfelvétel

Lépjen be az Record Audio almenübe az OK gomb rövid megnyomásával (9). Válassza az „Off” vagy „On” beállítást a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Erősítse meg a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9). Ezzel a beállítással néma vagy hangos felvételt készíthet.

8. Wifi

Lépjen be a WiFi almenübe az OK gomb rövid megnyomásával (9). Válassza a „Ki” vagy „Be” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb

rövid megnyomásával (9). Lépjen ki a WiFi-ből a Menu gomb hosszú megnyomásával (11). (A Menü oldal nem nyitható meg, amíg a WiFi be van kapcsolva). A WiFi alapértelmezett felhasználóneve és jelszava: PARD és 12345678.

9. Expozíció

Válassza az "Expozíció" lehetőséget, majd nyomja meg az "OK" gombot az expozíciókompenzáció beállításához.

10. Nyelv

Az OK (9) gomb rövid megnyomásával lépjen be a Nyelv almenübe. Válassza ki az egyik lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

11. Dátum / Idő

Az OK (9) gomb rövid megnyomásával lépjen be a „Dátum / idő” almenübe. Válassza ki az egyik lehetőséget az OK gombbal (9). Válassza ki az év, hónap és dátum helyes értékét a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Válassza ki az „ÉÉ / HH / NN”, „HH / NN / ÉÉ” vagy „NN / HH / ÉÉ” dátumformátumot a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). A kiválasztott dátum mentése és kilépés az almenüből a Menü gomb rövid megnyomásával (11).

12. Formázás


Az OK gomb rövid megnyomásával lépjen be a „Formázás” almenübe (9). Válassza a „Memória” vagy a „TF kártya” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9). Kérjük, legyen óvatos, az adatokat nem lehet helyreállítani az eszköz formázása után.

13. Alapértelmezett beállítások

Az OK gomb rövid megnyomásával lépjen be az „Alapértelmezett beállítás” almenübe (9). Válassza a „Mégse” vagy az „OK” lehetőséget a +/- gomb rövid megnyomásával (8/10). Hagyja jóvá a választást az OK gomb rövid megnyomásával (9).

8. Gyorsgombok

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsoló gombot röviden, a kikapcsoláshoz hosszan. Az alvó üzemmódba lépéshez és kilépéshez nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

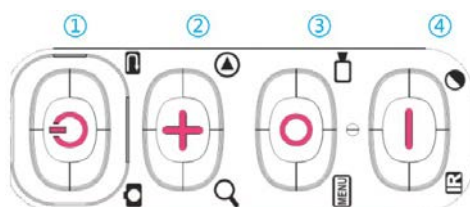

① Bekapcsoló / visszatérés / fényképező gomb

A kamera funkció a megfigyelő felületen található fotó gomb egyetlen kattintásával valósítható meg. A visszatérési funkció megvalósításához nyomja meg a visszatérési gombot a menü felületén.

② Zoom (+) / lejátszás gomb

Nyomja meg a zoom gombot a megfigyelési felületen a digitális zoom funkció gyors megvalósításához. Hosszan nyomja meg a + gombot a lejátszási felület meghívásához, böngészhet és kezelheti a rögzített fényképeket és videókat. Nyomja meg a fénykép gombot a lejátszási felületen a rögzített videó lejátszásához. Hosszan nyomja meg a + gombot a lejátszási felületből való kilépéshez.

③ Menü / OK / videó gomb

Nyomja meg a menü gombot a menü felületének meghívásához. A menü interfész opcióiban megerősítheti a kiválasztott funkciót. Hosszan nyomja meg a videó gombot a megfigyelési felületen a

felvételi funkció megvalósításához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvételi funkcióból való kilépéshez.

④ IR váltó gomb

A megfigyelési felületen nyomja meg hosszan az üzemmód kapcsoló gombot a fekete-fehér / színes mód közötti váltáshoz. Nyomja meg az IR gombot fekete-fehér üzemmódban a kitöltési lámpa "off" IR1 "IR2" IR3 "kikapcsolásához, a menüben a - gombbal kapcsolhatja a kiválasztási funkciót.

Specifikáció

Modell szám	NV 019
Nagyítás	1x-24x
Fókusz	3 cm - ∞
Infravörös hullámhossz	850 nm
Infravörös energia	5W
Infravörös hatótávolság	200 m
Fénykép felbontás	2608 x 1944
Videó felbontás	1920 x 1080
Képkocka sebesség	30 fps
Videó formátum	AVI
Szemlencse felbontás	800 x 480
Akkumulátor típus	1 x 18650
Feszültség	3.7V
Méret	202x89x63
Súly	371g

Garancia

A gyártó erre a termékre, a vásárlás napjától számított egy éven át garanciát vállal, az anyag- és gyártási hibákra.

Ez a garancia csak az eredeti vásárlóra vonatkozik!

Ne szedje szét egyedül az éjjellátó készüléket. Ha bármilyen probléma merülne fel, kérjük, forduljon időben a gyárhoz. Ha a javítási, módosítási vagy termékpecsét matricát a vállalat nem hagyta jóvá, akkor a garancia nem vonatkozik rá.

A jótállás nem vonatkozik az emberi tényező által okozott kárra vagy a termék véletlenszerű károsodására, beleértve a rendellenes munkakörülmények között történő felhasználást, az utasítások be nem tartása és a telepítés elmulasztása által okozott károkat.



Forgalmazó: **Harmónia 91 Kft.**
Székhely: 4025 Debrecen,
Széchenyi utca 10.
Telefon: +36-52-430-468
Fax: +36-52-412-633
email: kereskedelem@harmonia91.hu