

MINOX



MINOX TÁVCSÖVEK:

BV 8 x 42 BR

BV 10 x 42 BR

Használati útmutató

Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Gratulálunk az új MINOX távcsövéhez, amely optikai és mechanikai szempontból egyaránt megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. Kérjük, olvassa el figyelmesen útmutatónkat, hogy távcsövéből a lehető legtöbbet kihozhassa a használat során.

A készülék részei

1. Okulárok állítható szemkagylókkal szemüveges vagy szemüveg nélküli használathoz.
2. Dioptriaállító gyűrű
3. Központi beállítótárcsa (centrálfókusz)
4. Csuklópánttal összekapcsolt tubusok
5. Frontlencsék
6. Állványadapter csatlakozó (lecsavarható védőkupak)




Amennyiben távcsöve valamilyen karbantartást igényelne, lépjen kapcsolatba a Jótállási jegyen vagy a <http://www.minox.com> honlapon szereplő márkaszervizzel.

Tájékoztató szemüveget viselő vásárlóknak

A MINOX távcsöveket kicsavarható szemkagylókkal látták el, így szemüveget viselők számára is optimális látómező biztosítható.

A távcső használata szemüveg nélkül

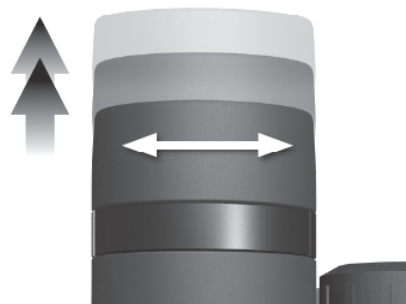

Amennyiben nem visel szemüveget, az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja ki ütközésig a szemkagylókat, így biztosítható a szemek és az okulárlencsék közötti helyes távolság.


A távcső használata szemüveggel

Ha szemüveget visel, csavarja vissza (abba az állásba, ahogy az eredeti csomagolásban található, vagy ne csavarja ki) a szemkagylókat, így a látómező széleit is élesen, zavaró tükröződések nélkül láthatja.

Az optimális látómező (pupillatávolság)

Nézzen a távcsőbe, és állítsa be úgy a csuklópánttal összekapcsolt tubusok közti nyílásszöget (pupillatávolságot), hogy a jobb- és bal oldali látómező egyetlen tökéletesen kör alakú képen egyesüljön. Ennek eléréséhez a nyílásszöget úgy kell beállítania, hogy a két okulár közti távolság megegyezzen szemeinek távolságával.

Élességállítás (fókuszálás)

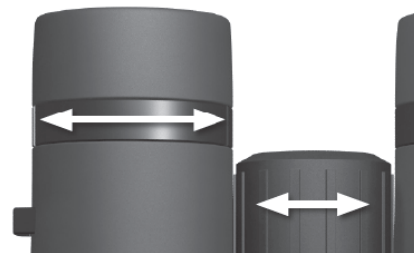

Annak érdekében, hogy a távcsövet tökéletesen a szeméhez igazíthassa, kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

1. Irányítsa a távcsövet egy távoli mozdulatlan témára. Hunyja be a jobb szemét és állítsa élesre a bal szemével látható képet a központi beállítótárcsával (3).
2. Ezt követően hunyja be a bal szemét és ugyanarra a témára vonatkozóan a jobb szemével látható képet is állítsa élesre, de ezúttal a dioptriaállító gyűrűvel (2) végezze a beállítást (dioptriakorrekció).
3. A fentiek elvégzése után a MINOX távcső az Ön szemeihez lett igazítva.
4. A különböző távolságban elhelyezkedő témák élesre állításához már csak a központi beállítótárcsát (3) kell használnia, miközben mindkét szemével a távcsőbe néz.

Figyelem! Ne nézzen a távcsővel a Napba vagy más erős fényforrásba, mert látása súlyosan károsodhat!

Állványhasználat

A főleg erős nagyításnál jelentkező kézremegésből adódó zavaró képmozgások elkerülése érdekében, állvány használata ajánlott. Az állvány csatlakoztatását lehetővé tevő MINOX állványadapter (cikkszám: 69727) kiegészítőként vásárolható. Az adapter felhelyezéséhez csavarja le a védőkupakot (6), majd az így láthatóvá vált aljzathoz csatlakoztassa az adaptert. A védőkupakot biztonságos helyen tárolja, hogy ne veszítse el. Az adapter levételét követően, csavarja vissza a kupakot.

Karbantartás, tisztítás

A MINOX távcsövek speciális karbantartást nem igényelnek, de tartsa őket mindig kifogástalan állapotban. Különösen ügyeljen a lencsék tisztaságára. A nagyobb

méretű szennyeződések, pl. porszemcsék, homok stb. pumpás ecsettel távolíthatja el, az ujjlenyomatokat és más zsíros szennyeződések először nedves, majd száraz, vegyszermentes puhabőrrrel vagy nem szőszölődő ruhadarabbal törölje le a lencséről. Ne használjon szemüvegtörítőt, mert vegyszerrel átitatott és károsíthatja a lencsét. A szemüvegek és a távcsövek lencségei más-más üvegkeverékből készülnek. A legjobb, ha a speciális Minox Lens-Cleaner (cikkszám: 99605) lencsetisztítót használja.

Minden MINOX távcső alsó részén megtalálható a gyártási sorozatszám. Ennek feljegyzése jól jöhet a távcső elvesztésekor vagy ellopásakor.

Műszaki adatok

	BV 8x42	BV 10x42 BR
Nagyítás	8 x	10x
A frontlencse átmérője	42 mm	42mm
Kilépőpupilla	5,25 mm	4,2mm
Látószög	128m 1000m-en 7,4°	113m 1000m-en 6,5°
Szemtávolság	18 mm	15 mm
Közelfókusz	1,2 m	1,2 m
„Overrun” (∞)	4 dpt	4 dpt
Dioptriaállítás	-4 – +8 dpt	-4 – +8 dpt
Szürkületi faktor	18,3	20,5
Geometrikus szürkületi érték	27,6	17,6
Üzemi hőmérséklet	-10°C - + 50°C	-10°C - + 50°C
Vízállóság	3 méteres mélységig	3 méteres mélységig
Hossz	140 mm	140 mm
Szélesség	127 mm	127 mm
Vastagság	51 mm	51 mm
Súly	kb. 780 g	kb. 780 g

Az előzetes értesítés nélküli változtatás joga fenntartva!

Tartalom

Bevezetés.....	3
A készülék részei.....	3
Tájékoztató szemüveget viselő vásárlóknak.....	3
A távcső használata szemüveg nélkül	3
A távcső használata szemüveggel.....	3
Az optimális látómező (pupillatávolság)	3
Élességállítás (fókuszálás)	3
Állványhasználat.....	4
Karbantartás, tisztítás	4
Műszaki adatok	4
Tartalom	5