

Köszönjük, hogy a Meopta márka elnyerte a bizalmát.

Távcsöveinket a Meopta - optika, s.r.o. vezető szakértői a legnagyobb gondossággal tervezték és gyártották. Ezek a távcsövek a tervezés és technológia terén szerzett széleskörű tapasztalataink és a Meopta 80 éves hagyományainak csúcspontját jelentik. A távcsövek kiváló minőségű anyagokból készülnek, és minden optikai egységhez kiváló minőségű optikai üveget használunk.

Minden távcsövet víz- és porállónak terveztünk, és védőgázzal töltöttünk meg.

Reklamáció vagy hiba esetén forduljon a márkakereskedőhöz vagy közvetlenül a gyártóhoz - Meopta - optika, s.r.o.
Termékeinkkel, híreinkkel és kereskedőinkkel kapcsolatos információkért látogasson el a következő weboldalra
www.meoptasportsoptics.com.



MeoStar B1 Plus

Alumínium készülékház



Alumínium ötvözetből készült ház

Ergonomikus



Kiváló egyensúlyú, ergonomikus kialakítás

Állítható szemlencsék

A szemüveggel vagy anélkül történő komfortos használathoz

Ellenálló



A robusztus mechanikai kialakítás és a gumiborítású készülékház biztosítja a védelmet a külső sérülések ellen.

Meobright 5501



A Meobright 5501 tükröződésmentes többrétegű bevonat rendkívüli fényáteresztést biztosít

MeoDrop



A külső optikai felületek speciális vízlepergető bevonattal vannak ellátva.



Nitrogénnel töltött

A távcsövek tömítettek és nitrogéngázzal vannak töltve, ezért védettek a belső páralecsapódástól.

Vízálló



A távcsövek teljesen vízállóak, még vízbe merítve is, és ellenállnak a nedvességnek, esőnek és a hónak.

Ragyogó kép




Maximális felbontás és kontraszt, pontos színmegjelenítés a teljes látómezőben


HD




A HD üveg kiküszöböli a másodlagos kromatikus aberrációt

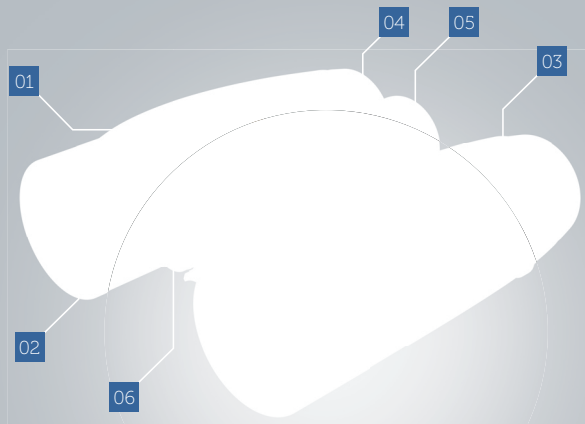

1. Gumírozott készülékház (mindkét oldalon)
2. Objektív lencse
3. Kihúzható/állítható szemlencsék
4. Fókuszgomb
5. Dioptrikorrekció-gomb
6. Távcső központi csukló menetes állványrögzítéssel (a műanyag fedél levétele után)

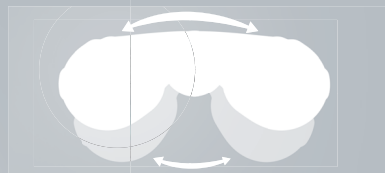

Szemek közötti (interpupilláris) távolság beállítása

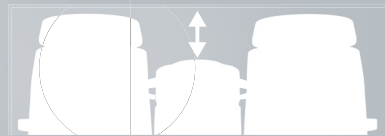


A dioptrikorrekció beállítása

A dioptrikorrekció beállításának módja:

- Fedje le a jobb oldali objektívet a kupakkal
- Fókuszáljon a 4-es gombbal
- Fedje fel a jobb oldali objektívet, és fedje le a bal oldali objektívet.
- Húzza ki az 5-ös gombot a fókuszáláshoz
- Fókuszálás végeztével tolja vissza (ügyeljen arra, hogy közben ne forgassa el a 4. gombot).



Fókuszbeállítás

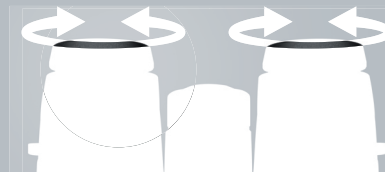

A kihúzható szemlencsék beállítása

(Hagyja az okulárokat behúzott helyzetben, ha szemüveget visel)

Karbantartás és tisztítás

Fontos!

1. Védje a távcsövet a leejtéstől és a kemény felületekkel történő ütésektől.
2. Csak az ajánlott módon tisztítsa a lencséket.
3. Védje a lencsék felületét a kupakokkal

A Meopta távcsövek robusztus por- és vízálló kialakításúak, de mint minden más optikai-mechanikai eszköz, ezek is gondos kezelést és az optikai felületek sérülés elleni védelmét igénylik.

Amikor a távcsövet nem használják, a lencséket a mellékelt fedelekkkel kell óvni. A távcső mechanikus részein lerakódott port puha ruhával kell eltávolítani. Az optikai részeken lévő port a távcsőhöz mellékelt antisztatikus kendővel óvatosan le kell törölni vagy le kell fújni. Ha a távcsövet esőben használta, javasoljuk, hogy puha ruhával alaposan szárítsa meg.

A dioptriagomb (5) üvegnyílása csak alkoholos vagy általános lemosószeres tisztítóval kezelhető - soha ne használjon toluolt, étert, acetont vagy hasonló anyagokat, illetve higítókat és oldószereket a tisztításhoz.

A távcsövet száraz, szellőztetett helyen tárolja. Nedves vagy trópusi körülmények között történő tárolás esetén javasoljuk, hogy a távcsövet helyezze tokba, valamilyen nedvszívó anyaggal (mint például szilikagél) együtt.

Optikatisztító készlet

Optikai eszköze megfelelő állapotának megőrzése érdekében javasoljuk egy speciális Meopta tisztító készlet megvásárlását: 2 az 1-ben kefe, optikai kendő, ballon, tisztítószer.



MeoStar B1 Plus

Modell	8x32	8x42	10x42 HD	12x50 HD	8x56	15x56 HD
Nagyítás	8	8	10	12	8	15
Lencseátmérő (mm)	32	42	42	50	56	56
Látószög (°)	7.92	7.84	6.31	5.25	6.35	4.2
Látószög (m/1000m)	139	137	110	92	111	73
Betekintési távolság (mm)	15.5	17.4	15	15	21.5	15.2
Legkisebb megfigyelési távolság (m)	1.7	3	2.6	3.5	5	5
Betekintő-lencseátmérő (mm)	4	5.3	4.2	4.2	7	3.7
A szemlencse dioptriartartománya (Dpt)	±3	±3	±3	±3	±3	±3
Súly (g)	650	936	950	1107	1143	1235

Javaslat a hulladék kezelésére:

Ha a készülék hasznos élettartama lejárt, kezelje az eszközt a következők szerint: O-ás kategóriájú hulladék - katalógusszám: 200301 - vegyes kommunális hulladék.





