

MeoStar B1 8x32
MeoStar B1 10x32
MeoStar B1 7x42
MeoStar B1 8x42
MeoStar B1 10x42
MeoStar B1 10x42 HD
MeoStar B1 7x50
MeoStar B1 10x50
MeoStar B1 12x50
MeoStar B1 12x50 HD
MeoStar B1 8x56
MeoStar B1 15x56 HD



MEOPTA B1 KERESŐ TÁVCSŐ SOROZAT

HASZNÁLATI- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Köszönjük a Meopta márka iránti bizalmát.

Kereső távcsöveinket a Meopta Optika, s.r.o legjobb szakértői tervezték és gyártották a legnagyobb gondossággal. A távcsövek a tervezésénél a nyolcvanéves Meopta hagyományt és a technikában szerzett bő tapasztalatunkat hasznosítottuk. A távcsöveink prémium anyagokból készülnek; legjobb minőségű optikai üveget használunk minden optikai elemhez.

Minden távcsövet 100% -ban víz- és porállónak terveztünk és inert gázzal töltöttünk fel.



MeoStar B1

Alumínium test

Repülőgép minőségű alumínium ötvözet test

AI

Ergonomia

Tökéletesen kiegyensúlyozott ergonomikus kialakítás



Csavaros kialakítású szemlencsék

A kényelmes betekintéshez szemüveggel vagy anélkül

Ütésálló



The robusztus mechanikai szerkezet és a gumi borítás a garantálja a tartós ütésállóságot

Meobright 5501

Tükröződés mentes többrétegű MeoBright 5501 bevonat biztosítja a rendkívüli fényáteresztést



Zárt, nitrogénnel töltött

A kereső távcsövek teljesen zártak és inert nitrogén gázzal védve a belső páralecsapódástól



Vízállóság

A kereső távcsövek teljesen vízállóak még vízbe merítve is, és teljesen védettek a pára az eső és hó ellen



Ragyogó kép

Maximális felbontás és kontraszt pontos szín megjelenítéssel és a lencse szélétől a szélíig tartó tisztasza képpel a teljes látómezőben.




HD

A HD optika kiküszöböli a másodlagos kromatikus rendellenességeket.





1. Gumi-borításos távcső ház (bal és jobb kezes okulárok)
2. Objektív lencse
3. Szemlencse csavaros szemlencse kupak
4. Fókusz állító gomb
5. Dioptria állító gomb
- 6 Távcső központi csukló menetes tripod rögzítéssel (a műanyag burkolat kicsavarása után)

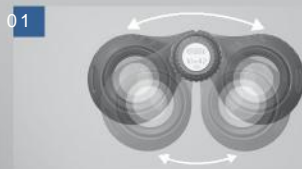

Pupilla távolság beállítása



A dioptria korrekció beállítása

Dioptria korrekció beállítási eljárás:

- Fedje le a megfelelő objektívet a kupakkal
- Fókuszáljon a #4 gomb segítségével
- Fedje fel a jobb oldali objektívet, majd fedje le a bal oldali kupakot
- Fókuszáljon az #5 gomb segítségével (ügyeljen arra, hogy közben ne forgassa el a #4 gombot)



Fókusz állítás



A felcsavarható szemlencsék beállítása

(szemüveggel való megfigyelésnél hagyja a szemlencse kupakot az alsó állásban)

Karbantartás, tisztítás

Fontos!

1. Védje a távcsövet az leejtéstől és kemény felülethez ütéstől

2. A lencsét csak az ajánlott módon tisztítsa

3. Védje a lencsét a kupakkal

Minden Meopta távcső robusztus por- és vízálló kialakítású, de mint minden más opto-mechanikus eszköz, gondos kezelést és védelmet igényel az optikai felületek sérülései ellen. Ha nem használja a távcsövet, annak külső optikai felületeit a mellékelt kupakkal kell védni. A mechanikai részekre lerakódott port puha ruhával kell eltávolítani; az optikai alkatrészekben lévő port le kell fújni vagy óvatosan le kell törölni a tokhoz mellékelt antisztatikus kendővel. Ha a távcsövet esőben használta, ajánlatos puha ruhával alaposan megszáritani.

Ügyeljen arra, hogy a távcsövet száraz, szellőző helyen tárolja. Párás vagy trópusi körülmények javasoljuk, hogy a távcsövet helyezze tokba, nedvszívó szerrel, például szilika géllal együtt

Optika Tisztító Készlet

Az optikai részek tisztításához speciális Meopta tisztító készlet vásárolható: Kiváló minőségű 2 az 1-ben ecsetet, lencsetörölőt, tisztítófűvót és tisztítófolyadékot



MeoStar B1

Modell

Nagyítás	8	10	7	8	10	10	7	10	12	12	8	15
Optikai lencse átmérő (mm)	32	32	42	42	42	42	50	50	50	50	56	56
Látószög (°)	7,92	6,35	7,84	7,84	6,3	6,31	7,21	6,3	5,25	5,25	6,35	4,2
Látószög (m/1000m)	139	111	137	137	110	110	126	110	92	92	111	73
Pupilla távolság (mm)	15,5	16,3	21,80	17,4	15	15	22,5	17,4	15	15	21,5	15,2
Minimum megfigyelési távolság (m)	1,7	1,5	3	3	3	2,6	4	4	3,5	3,5	5	5
Kilépő pupilla átmérő (mm)	4	3,2	6	5,3	4,2	4,2	7,1	5	4,2	4,2	7	3,7
Dioptriás szemlencse tartomány (Dpt)	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
Súly (g)	598	600	890	897	877	898	987	1020	1020	1040	1120	1220